



Die Anleitung betrifft die Montage der Konstruktion für zwei Sektionen (für zwei Behälter – Variante 2). Im Falle des Kaufs einer einzelnen Konstruktion oder einer 3-, 4-, 5- usw. -sektionalen Konstruktion sollte die Montage analog durchgeführt werden gemäß der folgenden Montageanleitung. Bitte beachten Sie, dass jede mögliche Variante, die unten dargestellt ist, IMMER 1 Stück linke Seite und 1 Stück rechte Seite enthält, die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Rahmen mittleren, Rückwänden, Zubehör usw. (JEDER Variante an den äußeren Seiten muss mit einer linken und rechten Seite abgeschlossen werden), linken und rechten).

Die Anweisungen gelten für die Montage der Entwicklung für zwei Sektionen (zwei Müll – Variante 2). Wenn Sie eine einzelne oder 3-, 4-, 5- usw. -sektionale Konstruktion kaufen, sollte die Montage des Körpers analog erfolgen gemäß den untenstehenden Montageanweisungen. Bitte beachten Sie, dass jede mögliche Variante, die unten gezeigt wird, IMMER 1 Stück linke Seite und 1 Stück rechte Seite umfasst, die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Mittelrahmen, Rückwände, Zubehör usw. (JEDER Variante an den extremen Seiten muss mit linken und rechten Seiten umschlossen werden).


Variante 1
Variante 1

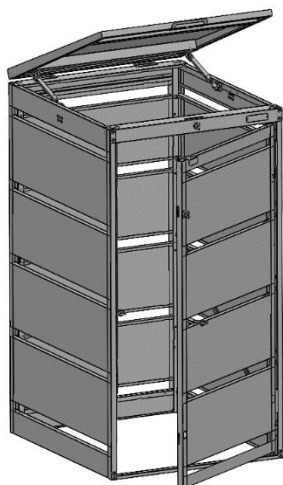


Variante 2
Variante 2

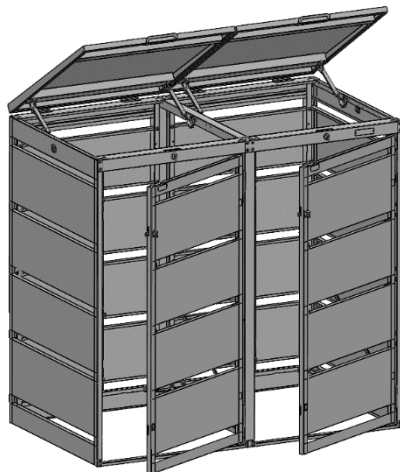


Variante 3
Variante 3

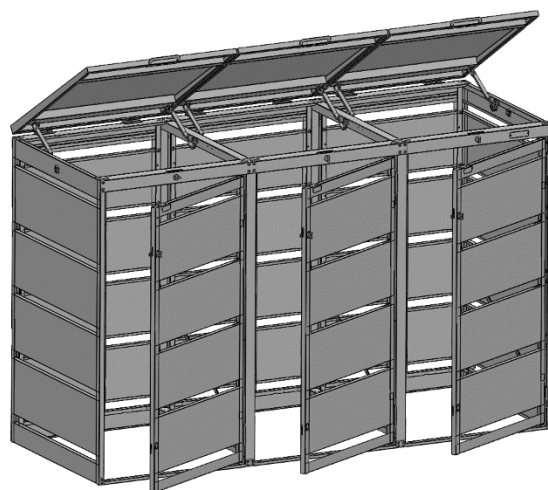

Variante 4
Variante 4

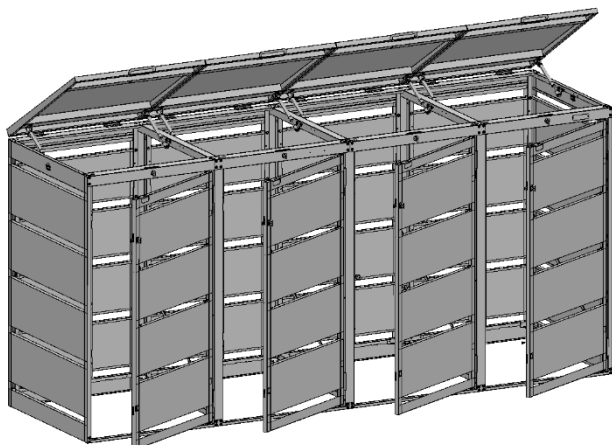

Variante 5
Variante 5

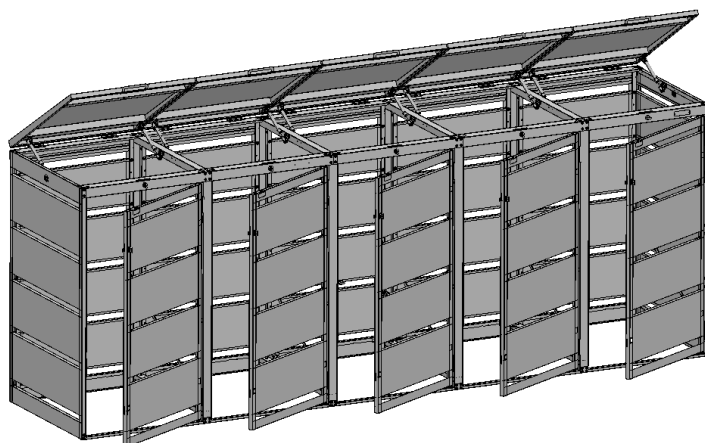

Sicherheitsanweisung

Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte, und bewahren Sie sie für späteren Bezug auf. Fügen Sie diese Anleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteren Bezug auf. Fügen Sie diese Anweisungen bei, wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben.

Erstickungsgefahr! **Erstickungsgefahr!**

Lassen Sie Kinder nicht mit den Materialien in den Verpackungen spielen. Bewahren Sie kleine Teile sicher auf, da sie leicht verschluckt werden können.

Lassen Sie Kinder nicht mit verpackten Materialien spielen. Bewahren Sie kleine Teile sicher auf, da sie leicht verschluckt werden können.

Verletzungsgefahr! **Verletzungsgefahr!**

Einige Teile können scharfe Kanten enthalten. Unsachgemäße Verwendung der Teile kann potenziell zu Schnitten führen.

Einige Elemente können scharfe Kanten enthalten. Missbrauch der Teile kann potenziell zu Verletzungen führen.

Pflege und Reinigung **Pflege und Reinigung**

- Wischen Sie die Außenseite der Konstruktion mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Zum Reinigen dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für die Pflege von Stahl geeignet sind.

- Wischen Sie die Außenseite der Konstruktion mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Sie sollten die Konstruktion nur mit Mitteln zur Metallreinigung reinigen.

- Entfernen Sie immer sofort erkannte Verunreinigungen in Form von Kalkablagerungen oder organischen Stoffen. Unter solchen Ablagerungen kann Korrosion entstehen.

- Entfernen Sie sofort alle Kalkablagerungen oder Rückstände organischer Stoffe. Es ist möglich, dass sich unter solchen Ablagerungen

- Einige verwendete Tücher können Spuren von Salzen enthalten, die Rostablagerungen verursachen können auf der Oberfläche, daher sollten sie immer gründlich ausgespült und vor der Verwendung getrocknet werden.

- Einige verwendete Tücher können Salze enthalten, die Rostfilme auf Stahl verursachen können. Daher sollten solche Tücher immer gründlich ausgespült und vor der Verwendung getrocknet werden.

- Um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Produkt vom Boden zu verhindern, wird empfohlen, eine stabile Kunststoffolie unter dem Fundament zu verlegen.

- Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit von unten in das Produkt eindringt, empfehlen wir, eine stabile Kunststoffolie auf der Basis zu verlegen.

Vor der Montage! **Vor der Montage!**

- Das Produkt muss auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert werden. Die Stabilität des Produkts ist nur gewährleistet, wenn es auf einem festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund montiert und positioniert wird.

- Das Produkt muss auf festem, ebenem Boden positioniert werden. Die Stabilität des Produkts ist nur gewährleistet, wenn es auf einer soliden, ebenen und ausreichend robusten Oberfläche positioniert ist.

- Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Montagewerkzeuge vorbereitet haben.

- Überprüfen Sie vor dem Beginn der Montage, ob Sie die erforderlichen Werkzeuge haben.

- Achten Sie beim Festziehen der Schrauben darauf, dass Sie dies mit ausreichender Kraft tun: Es besteht die Gefahr, dass die Schrauben „durchdrehen“!

- Achten Sie beim Festziehen der Schrauben darauf, dass Sie dies mit ausreichend Kraft tun, es besteht die Gefahr, dass die Schrauben "durchdrehen"!

- Entfernen Sie die Folien von den Paneelen, achten Sie darauf, sie nicht zu zerkratzen.

- Entfernen Sie die Folien von den Paneelen, achten Sie darauf, sie nicht zu zerkratzen.

⚠ Sehr wichtig!
Sehr wichtig! ⚠





Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig, um Fehler zu vermeiden!
Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig, um Fehler zu vermeiden.



- ✗ Beim Bewegen der Konstruktion DARF man die Paneele NICHT greifen! Es besteht die Möglichkeit, dass sie herausgerissen werden.
- ✗ Beim Bewegen der Konstruktion DARF man die Paneele NICHT greifen! Es besteht die Möglichkeit, dass sie herausgerissen werden.

- ✓ Die Konstruktion sollte ergriffen werden, indem man den Rahmen greift.
- ✓ Es ist notwendig, die Konstruktion zu bewegen, indem man den Rahmen greift.

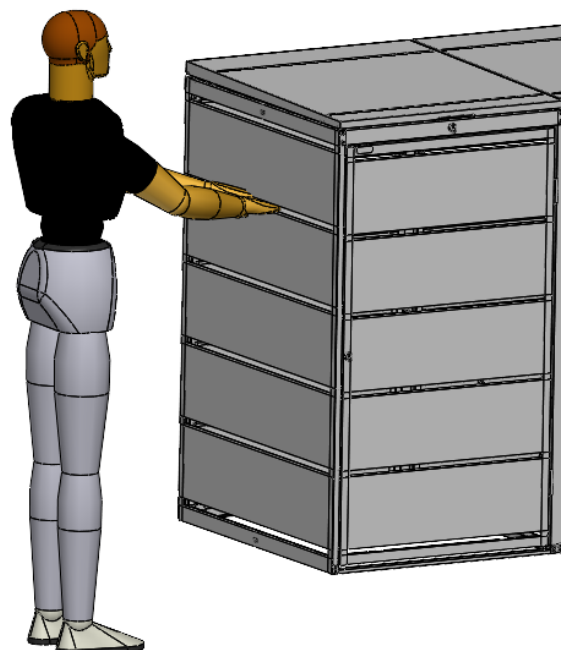
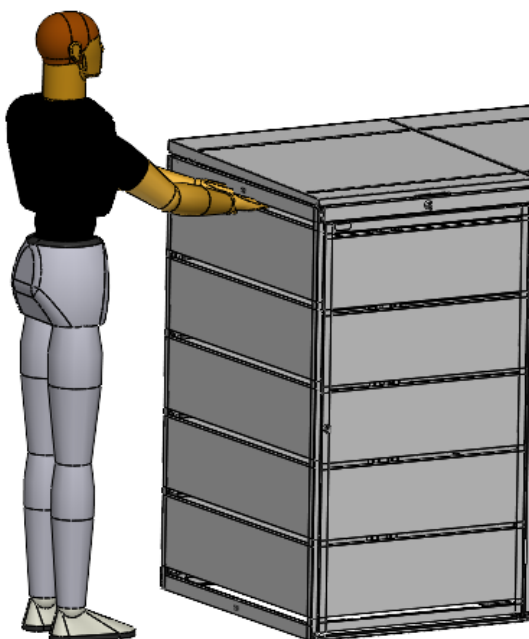


Schritt 1:

Schritt 1:

Zuerst verbinden Sie die linke Seite [12] mit dem Rücken [8] unter Verwendung von schwarzen Blebschrauben. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 4 Stück wie in der Abbildung unten.

Zuerst verbinden Sie die linke Seite [12] mit dem Rücken [8] unter Verwendung von verzinkten schwarzen Schrauben. $\Phi 4.2$ [1] wie unten gezeigt.

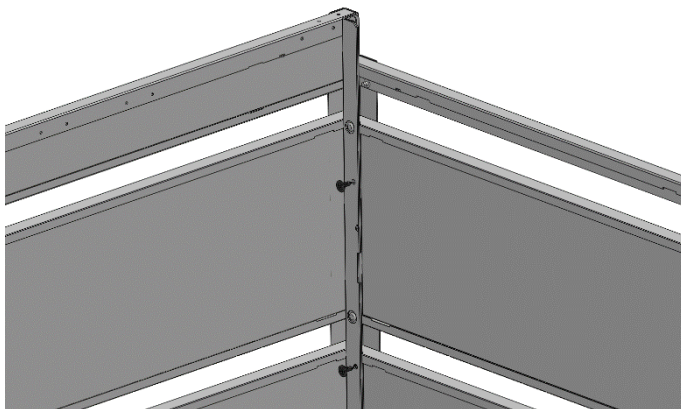
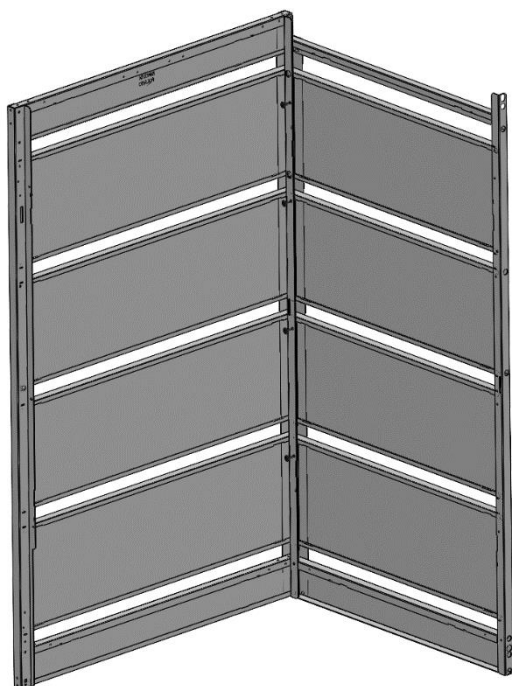


Schritt 2:

Schritt 2:

Verbinden Sie den Rahmen [4] mit dem Rücken [8] mit schwarzen Blebschrauben. $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 4 Stück, wie in der Abbildung unten. Auf diese Weise verbinden Sie die nächsten Rücken mit dem Rahmen gemäß der untenstehenden Zeichnung.

Verbinden Sie den Rahmen [4] mit dem Rücken [8] mit verzinkten schwarzen Schrauben. $\Phi 4.2$ [1] wie in der Abbildung unten gezeigt. Auf die gleiche Weise, verbinden Sie den nächsten Rücken mit dem Rahmen, wie unten gezeigt.

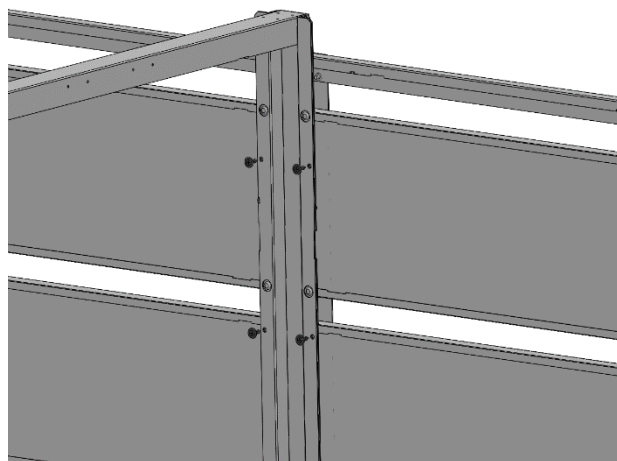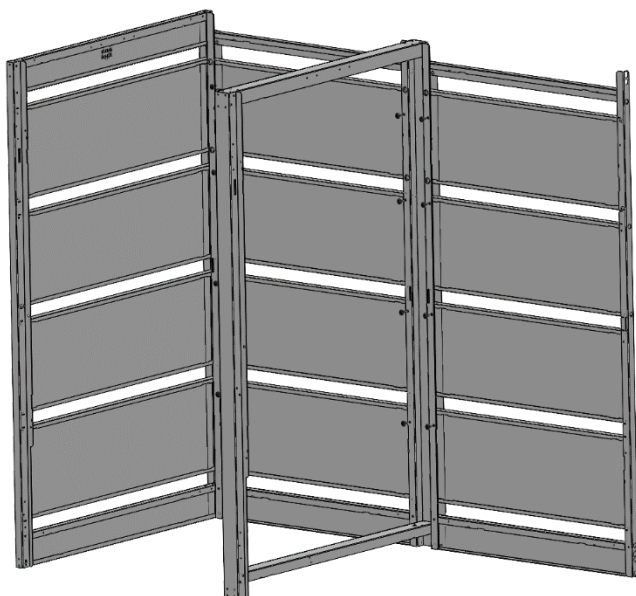

*Im Falle einer Konstruktion für mehr als zwei Körbe, wiederholen Sie Schritt 2 mit der Befestigung des Rahmens, sodass am Ende der Konstruktion die rechte Seite montieren.

* Im Falle einer Entwicklung für mehr als zwei Körbe, wiederholen Sie Schritt 2 mit der Befestigung des Rahmens, sodass die rechte Seite am Ende der Entwicklung installiert ist.

*Im Falle einer Konstruktion für einen Korb, überspringen Sie Schritt 2, indem Sie die rechte Seite direkt an die Rückseite befestigen.


*Im Falle einer Entwicklung für einen Müll, überspringen Sie Schritt 2, indem Sie die rechte Seite direkt an die Rückseite befestigen.

Schritt 3:

Schritt 3:

Befestigen Sie die rechte Seite [10] mit schwarzen Blebschrauben an der Rückseite $\Phi 4.2$ [1] in der Menge von 4 Stück, wie in der Abbildung unten.

Befestigen Sie die rechte Seite [10] mit verzinkten schwarzen Schrauben an der Rückseite $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 4 Stück, wie unten gezeigt.

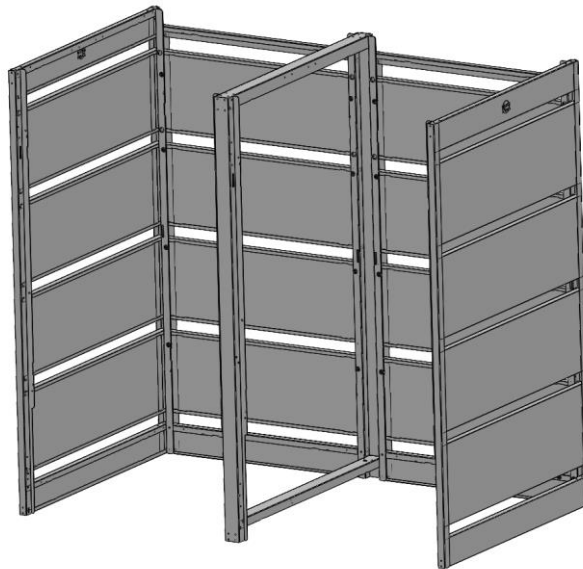

Schritt 4:



Schritt 4:

Montieren Sie die obere Vorderleiste [5] und die hintere Leiste [3] mit schwarzen Blebschrauben $\Phi 4.2$ [1] in der Menge von 16 Stück pro Leiste, sodass wie in der Abbildung unten.

Installieren Sie die obere Vorderleiste [5] und die hintere Leiste [3] mit verzinkten schwarzen Schrauben $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 4 Stück, wie unten gezeigt.

*Im Falle einer Konstruktion für einen Korb, jede Leiste sollte mit schwarzen Blebschrauben montiert werden. $\Phi 4.2$ [1] in der Menge von 8 Stück, im Falle einer Konstruktion für 3 Körbe in der Menge von 24 Stück, für 4 Körbe 32 Stück usw.

*Im Falle einer Entwicklung für einen Müll, jede Leiste sollte mit verzinkten schwarzen Schrauben montiert werden. $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 8 Stück, im Falle einer Entwicklung für 3 Müll in der Anzahl von 24 Stück, für 4 Müll 32 Stück usw.

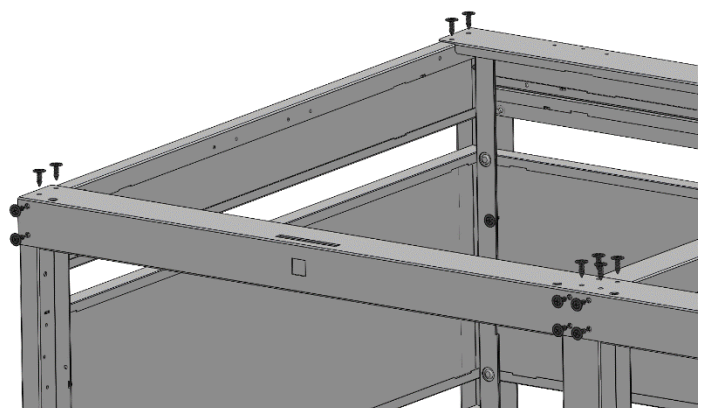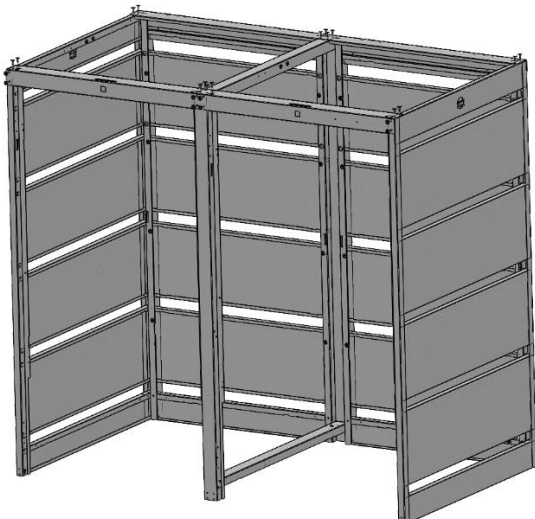


Schritt 5:

Schritt 5:

Installieren Sie die untere Frontleiste [6] mit schwarzen Schrauben. $\phi 4.2$ [1] in der Menge von 8 Stück wie in der Abbildung unten gezeigt. (HINWEIS! Der Einlass der Leiste befindet sich auf der Innenseite des Gehäuses).

Installieren Sie die untere Frontleiste [6] mit verzinkten schwarzen Schrauben. $\phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 8 Stück wie in der Abbildung gezeigt. unten (HINWEIS! Der Einlass der Leiste befindet sich auf der Innenseite des Gehäuses).

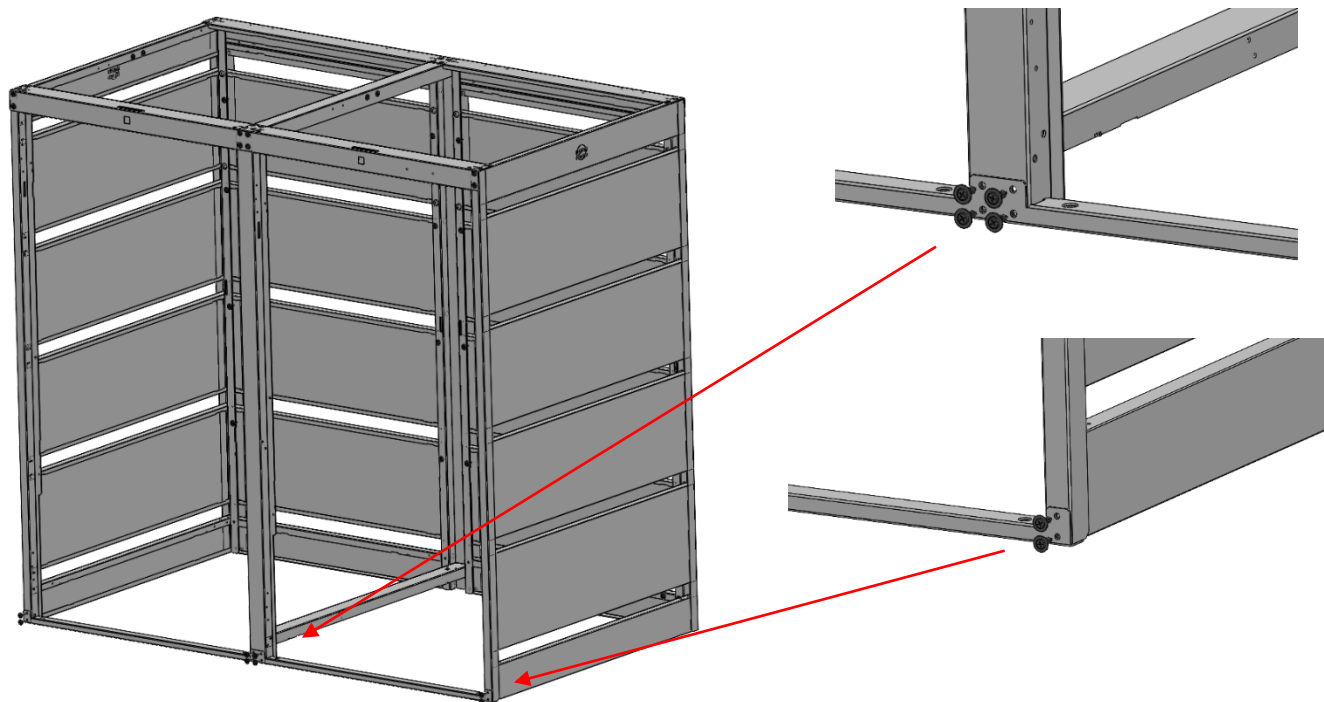


Schritt 6:

Schritt 6:

Befestigen Sie zwei Winkelverbinder [13] in den unteren Ecken zwischen der Seite und der Rückseite und einen Rahmenverbinder [14 oder 14 A] mit schwarzen Schrauben. $\phi 4.2$ [1] wie in der Abbildung unten gezeigt.

Befestigen Sie zwei Winkelverbinder [13] und einen Rahmenverbinder [14 oder 14 A] mit verzinkten schwarzen Schrauben. $\phi 4.2$ [1] von 12 Stück wie unten gezeigt.

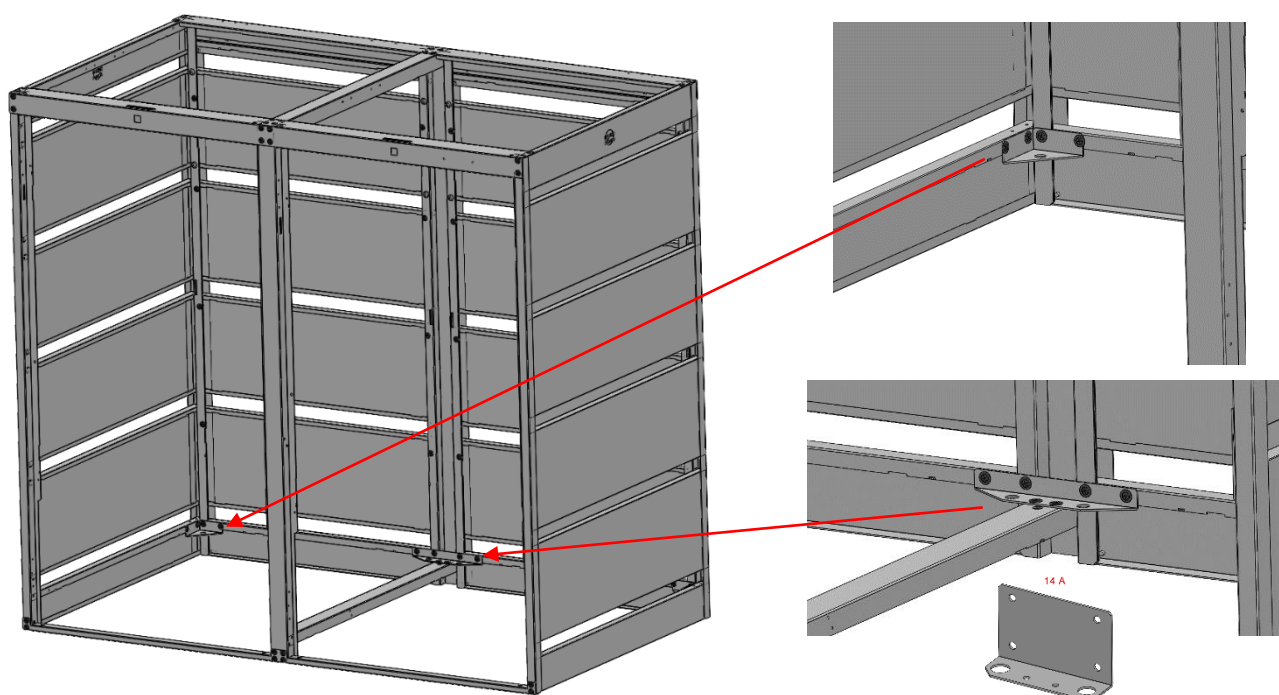


Schritt 7A:

Schritt 7A:

Befestigen Sie die beiden Halterungen des Aktuators [18] an der Querstrebe der Klappe mit M4-Schrauben [24] in einer Anzahl von 2 Stück pro Halterung, wie in der Abbildung gezeigt. **unten.**

Befestigen Sie die Aktuatorhalterungen [18] mit 4 M4-Schrauben [24] an der Querstrebe der Klappe, wie unten gezeigt.

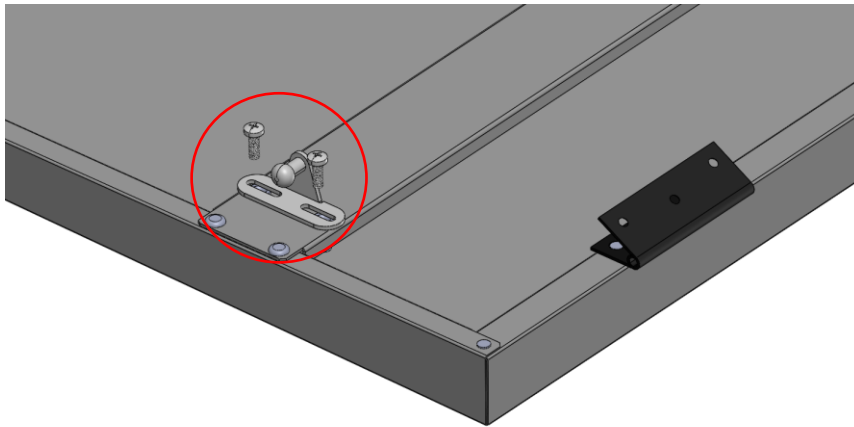

* In unseren Baukästen gibt es Halterungen des Aktuators [18] in verschiedenen Größen. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, zu den Zubehörteilen Positionierungsplatten hinzuzufügen (sie werden nicht zu jedem Baukasten hinzugefügt). Wenn Sie keine Platte erhalten, sollten Sie den folgenden Unterpunkt überspringen und gemäß Punkt 7A montieren. Wenn Sie eine Platte erhalten, überspringen Sie Punkt 7A und montieren Sie gemäß Punkt 7B (Abbildung unten).



* Es gibt verschiedene Größen von Aktuatorhalterungen [18] in unseren Baukästen. Aus diesem Grund ist es möglich, Positionierungsplatten zu den Zubehörteilen hinzuzufügen (sie werden nicht zu jedem Baukasten hinzugefügt). Wenn Sie keine Platte erhalten, überspringen Sie den folgenden Unterabschnitt und montieren Sie gemäß Abschnitt 7A. Wenn Sie eine Platte erhalten, überspringen Sie Abschnitt 7A und befestigen Sie gemäß Abschnitt 7B (Abbildung unten).

Schritt 7B:

Schritt 7B:

Befestigen Sie die beiden Halterungen des Aktuators [18] an der Querstrebe der Klappe mit M4-Schrauben [24], indem Sie zwischen der Halterung und der Querstrebe der Klappe eine Positionierungsplatte von 2 Stück pro Halterung, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Schrauben Sie die beiden Aktuatorhalterungen [18] in die Querstrebe der Klappe mit M4-Schrauben [24] und installieren Sie zwischen den Halterungen und der Klappe eine Positionierungsplatte von jeweils 2 Stück, wie unten gezeigt.

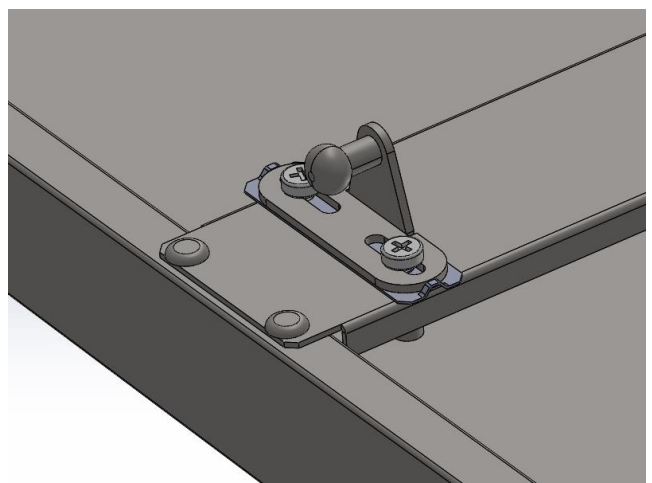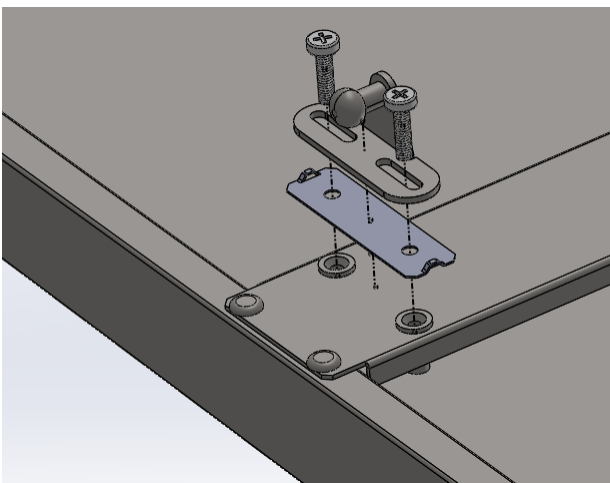

Schritt 8:


Schritt 8:

Befestigen Sie die Aktuatoren [16] an den Klappenhaltern [18]. Schrauben Sie die Klappenbeschläge mit Schrauben an das hintere obere Profil [3] fest, verzinkten weißen 3,5x13 [2] in einer Menge von 3 Stück pro Scharnier gemäß der untenstehenden Abbildung. Schrauben Sie dann 4 Stück die Halterungen des Aktuators [17] an den Seiten und dem Rahmen mit Schrauben $\Phi 4.2$ [1] wie in der Abbildung unten. Befestigen Sie den Aktuator entsprechend von der anderen Seite.

Befestigen Sie die Aktuatoren [16] an den Klappenhaltern [18]. Schrauben Sie die Klappenbeschläge mit 3 Stück verzinkten weißen 3,5x13 Schrauben [2] für jedes Scharnier wie unten gezeigt. Schrauben Sie dann die 4 Stück Halterung des Aktuators [17] an den Seiten und dem Rahmen mit $\Phi 4,2$ [1] Schrauben wie in der Abbildung unten gezeigt. Befestigen Sie den Aktuator ähnlich auf der anderen Seite.


Befestigung der Scharniere

Befestigung des Scharniers

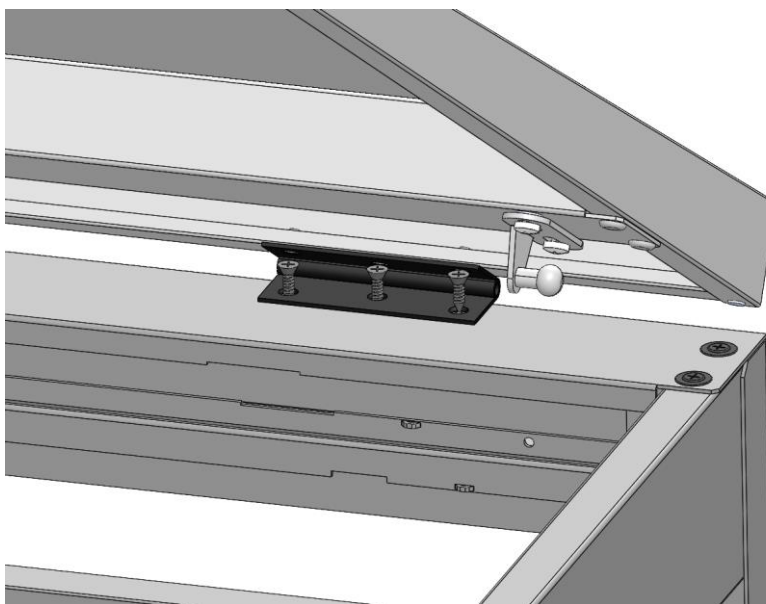


Verschraubung der Aktuatoren und der Halterungen der Aktuatoren

Verschraubung der Aktuatoren und der Halterungen der Aktuatoren

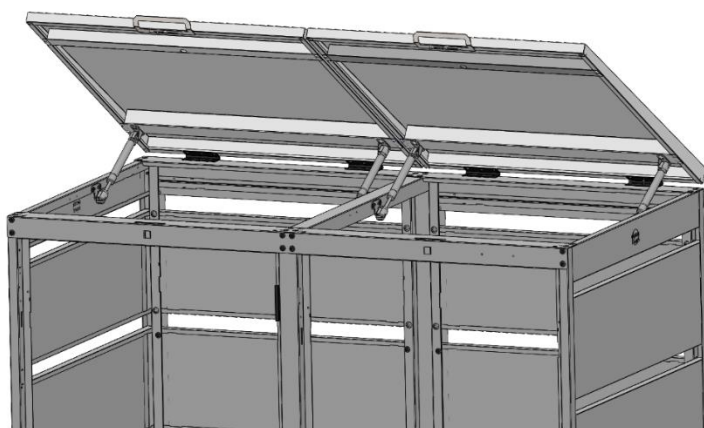

und

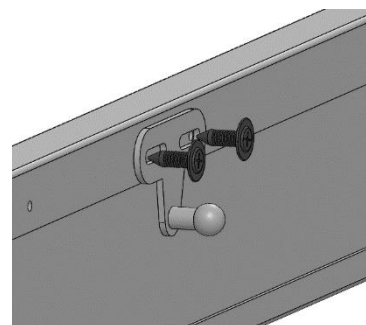


* Der Kolbenstangen der Aktuatoren sollte regelmäßig (einmal im Monat) mit Teflon-Trockenfett oder Silikonfett gewartet werden (oder einem dafür vorgesehenen Schmiermittel), um Korrosion zu verhindern.

* Die Kolbenstange der Aktuatoren sollte regelmäßig (einmal im Monat) mit Teflon-Trockenfett oder Silikonfett gewartet werden (oder einem Schmiermittel, das für diesen Zweck vorgesehen ist), um Korrosion zu verhindern.


MONTAGEVERSIONEN DER KLAPPE KLAPPENMONTAGEOPTION

Die Klappe kann „vorn“ und „hinten“ montiert werden – um die Klappe hinten zu montieren (siehe Abbildung unten), muss das vordere obere Profil [5] mit dem hinteren oberen Profil [3] und die Klappe gemäß Punkt 8 der Anleitung befestigen.

Die Klappe kann "vorn" und "hinten" montiert werden - um die Klappe rückwärts zu montieren (siehe Abbildung unten), tauschen Sie das vordere obere Profil [5] mit dem hinteren oberen Profil [3] und befestigen Sie die Klappe gemäß Abschnitt 8 der Anleitung.

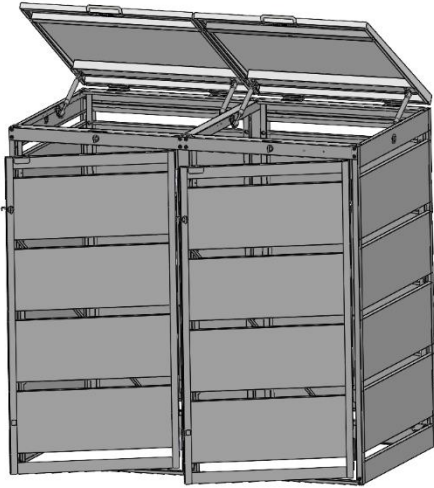

VERSION 1 – VORDERKLAPPE
VERSION 1 – VORDERKLAPPE

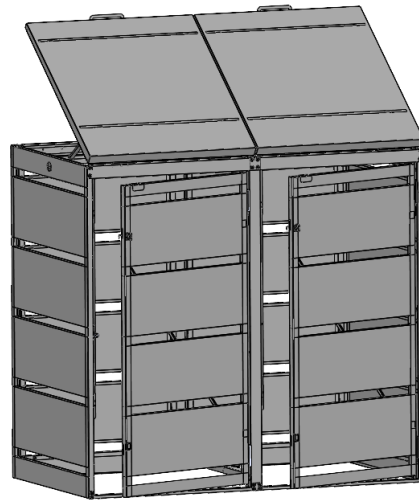


VERSION 2 – HINTERKLAPPE
VERSION 2 – HINTERKLAPPE


Schritt 9:

Schritt 9:

Befestigen Sie die Tür [11], indem Sie ihre Scharniere mit den vertikalen Profilen verbinden, indem Sie verzinkte weiße Schrauben 3,5x13 [2] wie in der Abbildung unten. Passen Sie die Öffnungsrichtung der Tür nach Belieben an (die Tür ist universell – links und rechts). Für die Tür von der Innenseite befestigen Sie die Streben [27] mit verzinkten weißen Schrauben 3,5x13 [2] in einer Anzahl von 2 Stück pro Strebe. Für die Tür von außen befestigen Sie die Endkappe, indem Sie sie zwischen das Panel und das vertikale Profil schieben, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Befestigen Sie die Tür [11], indem Sie ihre Scharniere mit den vertikalen Profilen verbinden, indem Sie 3,5x13 verzinkte weiße Schrauben [2] verwenden, wie unten gezeigt. Passen Sie die Öffnungsrichtung der Tür nach Wunsch an (die Tür ist universell - links und rechts). Befestigen Sie die Streben [27] mit verzinkten weißen Schrauben 3,5x13 [2] in einer Anzahl von 2 Stück pro Strebe. Befestigen Sie die Endkappe [26] an der Tür von außen, indem Sie sie zwischen das Panel und das vertikale Profil schieben, wie in der Abbildung unten gezeigt.

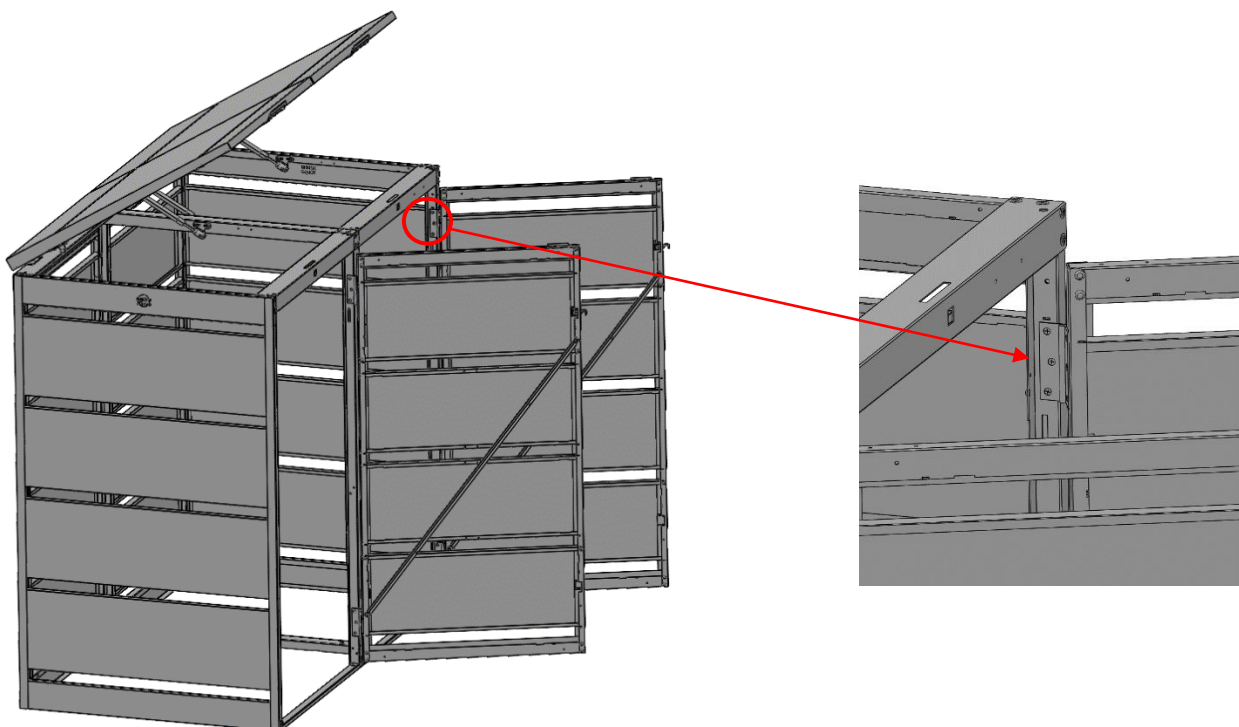


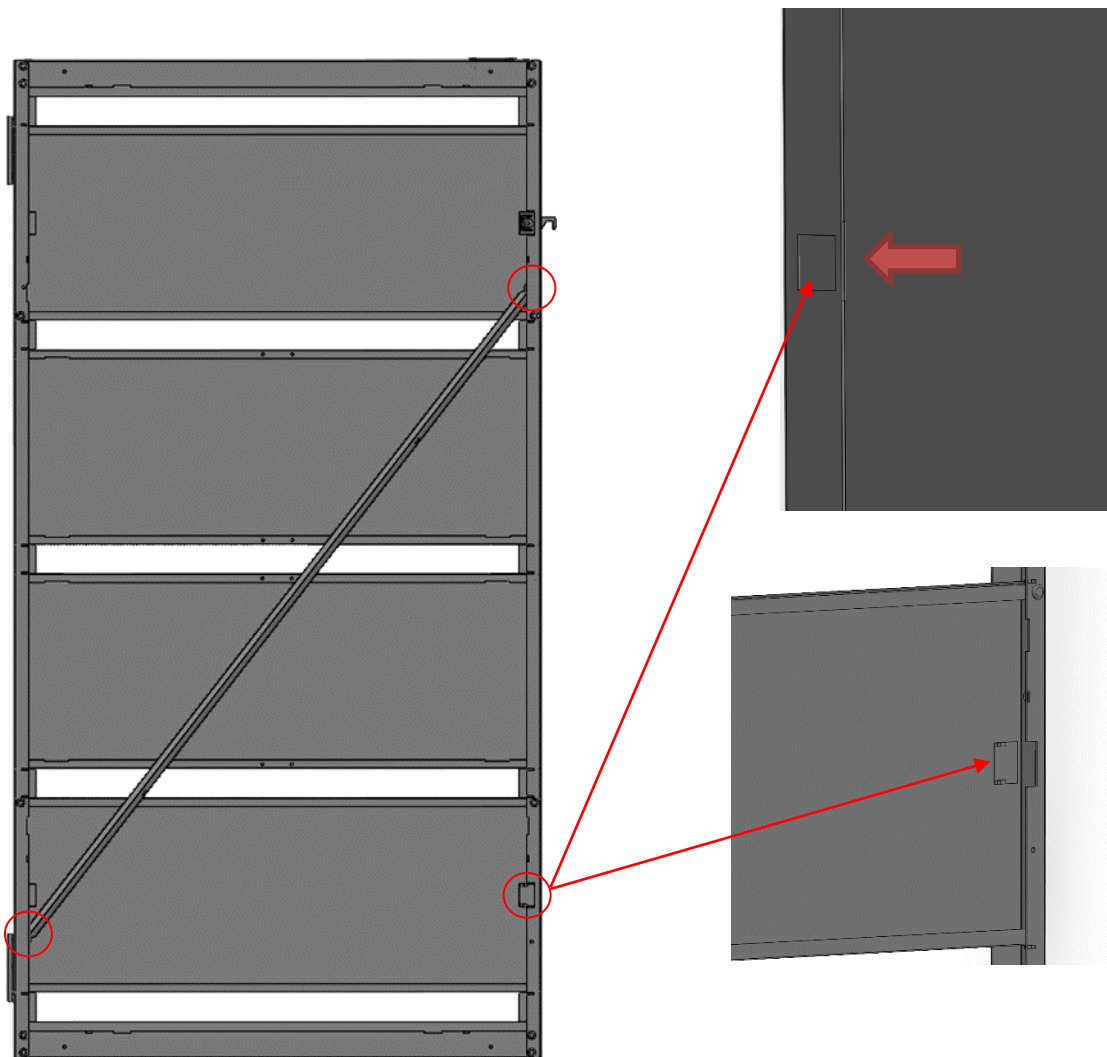


Schritt 10:

Schritt 10:

Befestigen Sie die Magnete [19] in einer Anzahl von 4 Stück (2 Stück für eine Tür) an den vertikalen Profilen des Rahmens und/oder an der Seite, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Verwenden Sie dazu M3 Senkschrauben [21] und M3 Kappenmuttern [23].

Befestigen Sie die Magnete [19] in einer Anzahl von 4 Stück (2 Stück für eine Tür) an den vertikalen Profilen des Rahmens und/oder an der Seite, wie gezeigt. in der folgenden Abbildung. Verwenden Sie zu diesem Zweck M3 Senkschrauben [21] und M3 Kappenmuttern [23].

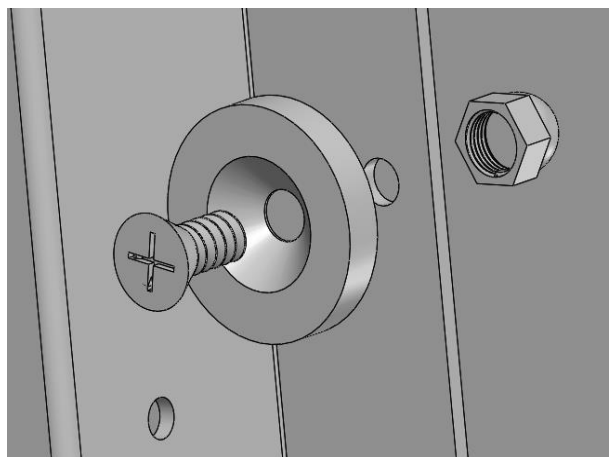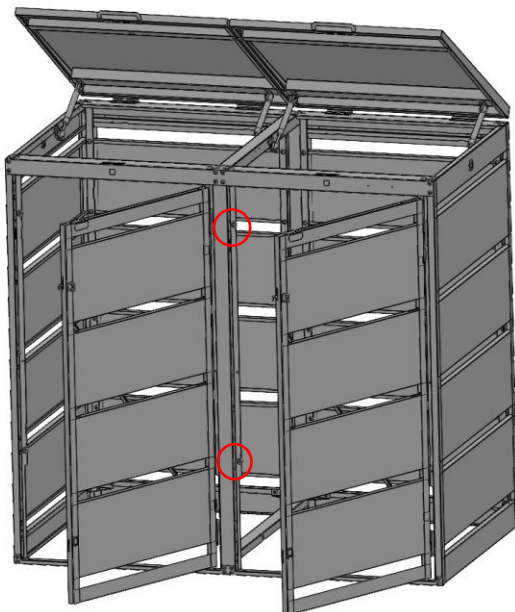



ACHTUNG! Verwenden Sie beim manuellen Anziehen der Kappenmutter mit einem Schraubendreher ausreichend Kraft – der Neodym-Magnet ist sehr spröde.

ACHTUNG! Verwenden Sie ausreichend Kraft, wenn Sie die Kappenmutter manuell mit einem Schraubendreher anziehen - der Neodym-Magnet ist sehr spröde.

Schritt 11:

Schritt 11:

Befestigen Sie den Türgriff [15] mit schwarzen Blechschrauben $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 2 Stück wie in der letzten Abbildung unten. Befestigen Sie den Türgriff [15] an der Tür mit verzinkten schwarzen Schrauben $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 2 Stück wie in der letzten Abbildung unten.

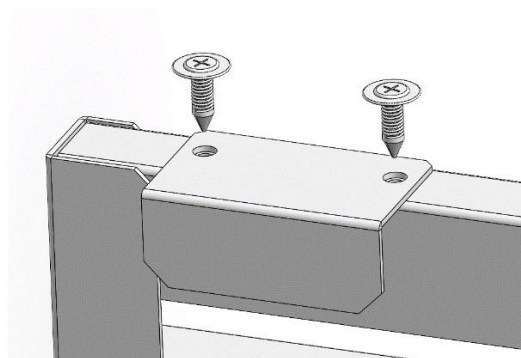
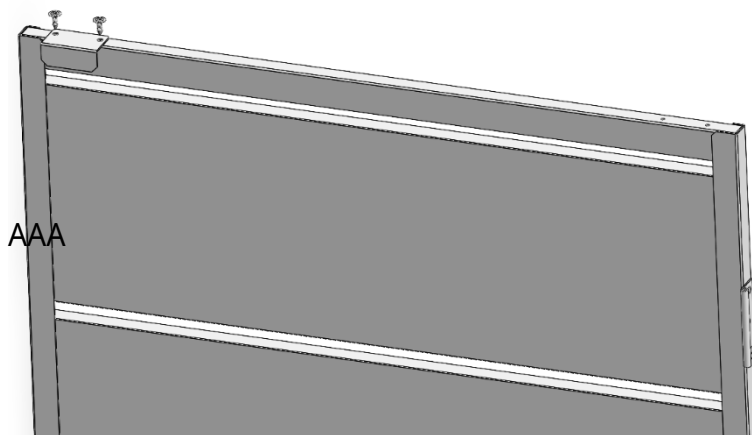


Schritt 12:

Schritt 12:

Setzen Sie die Schlösser [28] in die vorderen Leisten in die entsprechenden Löcher wie in der Abbildung unten. Achten Sie auf die richtige Richtung der Befestigung der Schlosszunge in der Klappe und in der Tür [20] (die Schlosszunge kommt in einer linken und rechten Konfiguration vor – die linke Schlosszunge wird an der Klappe und den rechten Türen montiert, während die rechte Schlosszunge in der linken Tür platziert werden sollte)!

Setzen Sie die Schlösser [28] in die vorderen Leisten in die entsprechenden Löcher wie unten gezeigt ein. Achten Sie auf die richtige Richtung der Befestigung der Schlosszunge in der Klappe und in der Tür [20] (die Nocken-Zunge kommt in einer linken und rechten Konfiguration vor - montieren Sie die linke Nocken-Zunge an der Klappe und rechte Tür, während die rechte Nocken-Zunge in der linken Tür platziert werden sollte)!

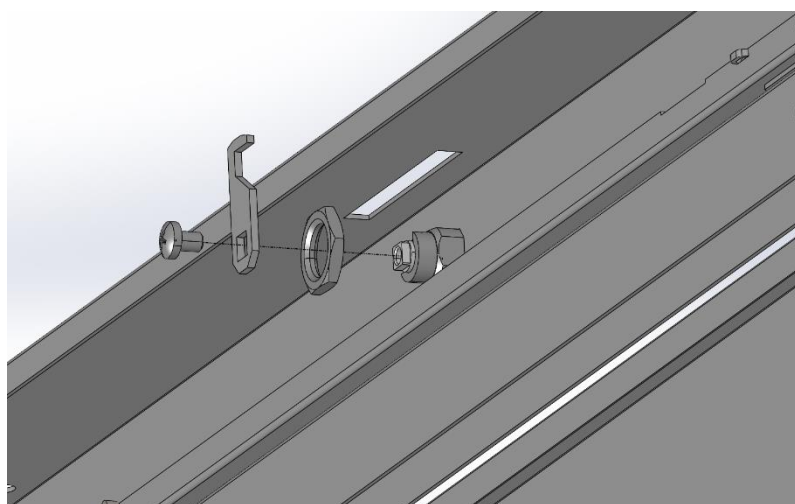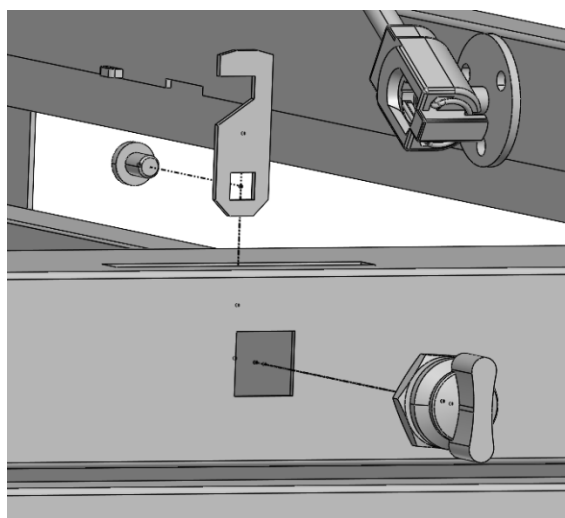

Schritt 13:


Schritt 13:

Zum Set gehört eine Türsicherungskette (kurz) sowie eine Klappenkette (lang). Die Türsicherungskette wird mit schwarzen Blechschrauben befestigt $\Phi 4.2$ [1] in einer Menge von 2 Stück für die Tür [11] (von innen) sowie für die Leiste vordere obere [5] (von innen), die Befestigungsstellen sind mit einem roten Kreis markiert. An der Klappenkette sind 2 Karabiner und eine Halterung für den Korb befestigt. Diese Kette sollte an der Querstange in der Klappe befestigt werden, in der sich ein Loch befindet (Abbildung unten). Die Halterung sollte an der Klappe des Korbs „eingehakt“ werden.

Eine Türstopperkette (kurz) und eine Klappenkette (lang) sind im Kit enthalten. Die Türkette wird mit verzinkten schwarzen Schrauben befestigt. $\Phi 4.2$ [1] in der Anzahl von 2 zur Tür [11] (von innen) und zur oberen Vorderverkleidung [5] (von innen), die Befestigung Punkte sind mit einem roten Kreis markiert. Es sind 2 Karabinerhaken an der Klappenkette befestigt, sowie eine Befestigungsplatte am Korb. Diese Kette sollte an der Querstange in der Klappe befestigt werden, in der sich ein Loch befindet (Abbildung unten). Die Montageplatte sollte an der Klappe des Mülls "eingehakt" werden.

Türkette [27]

Türkette [27]

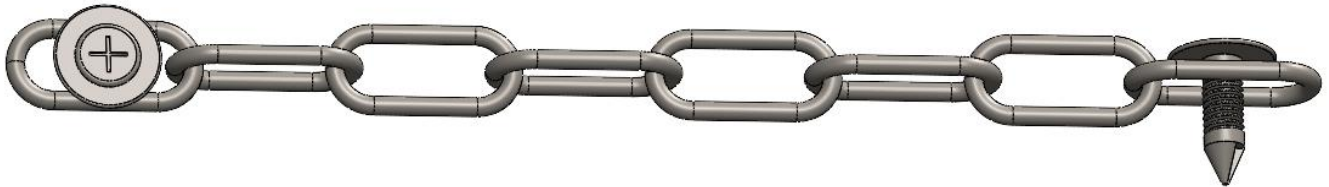

Klappenkette [28]

Klappenkette [28]



Befestigungsort der Kette in der Tür

Befestigungsort der Kette in oberen Vorderprofil



Befestigungsort der Kette in der Tür

Kettenbefestigungspunkt im oberen Vorderprofil


AQ

S

S

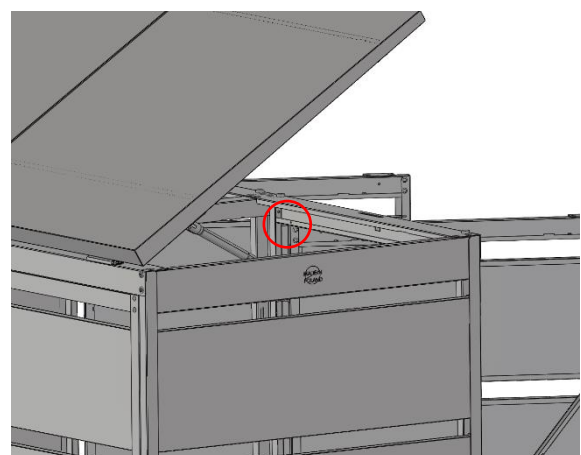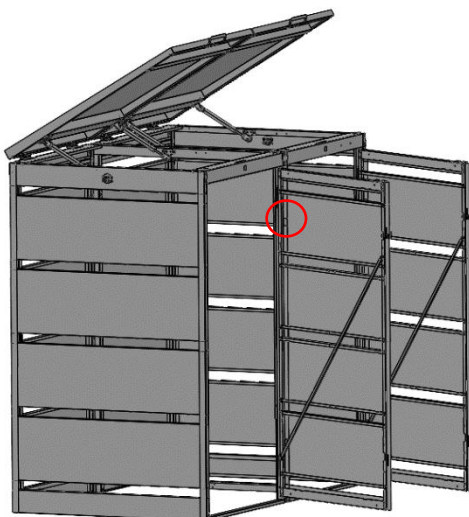

Der Ort der Kettenbefestigung in der Klappe (auf der anderen Seite der Kette die Platte an die Klappe des Behälters einhaken)
Der Ort der Kettenbefestigung in der Klappe (auf der anderen Seite der Kette die Platte an den Müll einhaken Klappe)

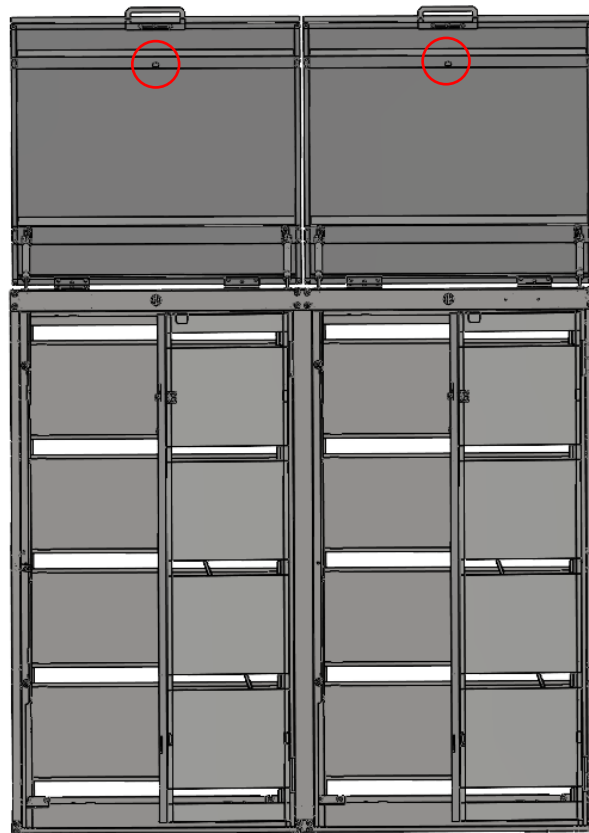

Schritt 14:

Schritt 14:

Um eine stabile Nutzung unseres Produkts zu gewährleisten, muss die Konstruktion an zwei Stellen pro Abschnitt im Boden verankert werden. Abschnitte. Zu diesem Zweck sind die unteren Profile mit Durchgangslöchern ausgestattet, die eine Verankerung ermöglichen. Es ist zu beachten, dass chemische Anker die volle Tragfähigkeit im Untergrund erreichen, vorausgesetzt, das Bohrloch wird sorgfältig gereinigt.


SET ENTHÄLT KEINE ANKER!

Um eine stabile Nutzung unseres Produkts zu gewährleisten, ist es notwendig, die Struktur an zwei Stellen pro Abschnitt im Boden zu verankern. Zu diesem Zweck sind die unteren Profile mit Durchgangslöchern ausgestattet, die eine Verankerung ermöglichen. Beachten Sie, dass die chemischen Anker die volle Last-Tragfähigkeit im Untergrund erreichen, vorausgesetzt, das Bohrloch wird sorgfältig gereinigt.

ANKER NICHT ENTHALTEN!

Verankerungsstellen – die Löcher befinden sich in den unten dargestellten Elementen. Denken Sie daran – Stabilität und Sicherheit der Konstruktion wird durch die Verwendung von mindestens 2 Ankern für jeden Abschnitt gewährleistet!

Verankerungsorte - die Löcher befinden sich in den unten gezeigten Elementen. Denken Sie daran - die Stabilität und Sicherheit der Entwicklung ist wird durch die Verwendung von mindestens 2 Ankern für jeden Abschnitt gewährleistet.

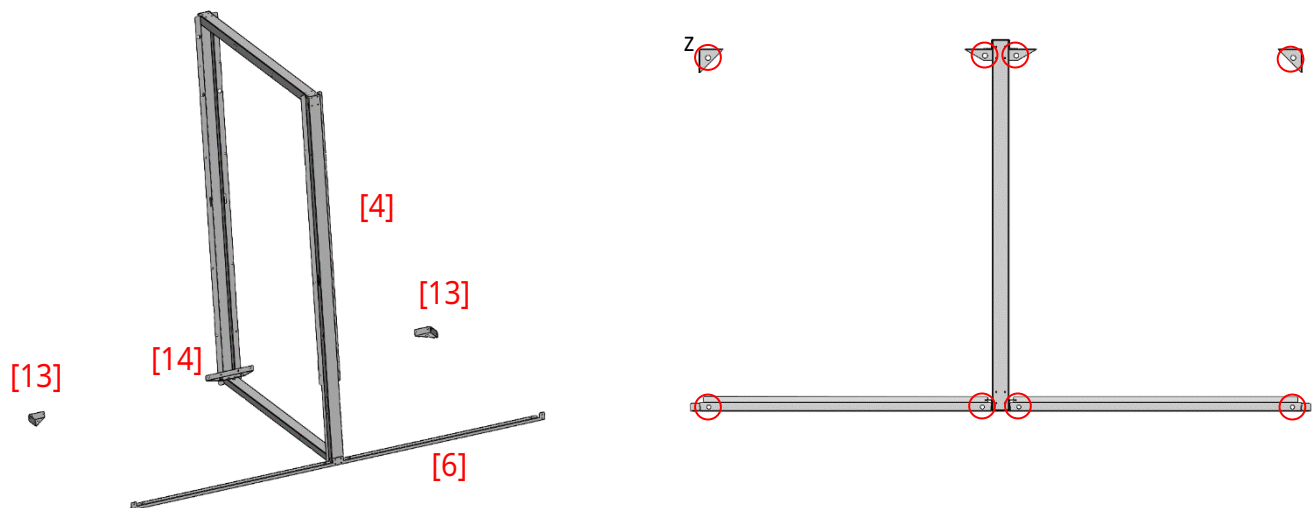



Schritt 15: *im Falle des Kaufs eines Regals als zusätzliches Element

Schritt 15: *wenn das Regal als zusätzliches Element gekauft wird

Der Korpus hat zwei rechteckige Löcher im hinteren Teil, in die der hintere Teil des Regals eingesetzt/„eingehakt“ werden sollte. Dann sollte es mit schwarzen Blechschrauben $\phi 4.2$ [1] in einer Menge von 2 Stück an den Rahmen und die Seite gemäß der folgenden Abbildung befestigt werden.

Der Korpus hat zwei rechteckige Löcher im hinteren Teil, in die der hintere Teil des Regals eingesetzt/„eingehakt“ werden sollte. Dann sollte es mit schwarzen $\phi 4.2$ Blechschrauben [1] in der Anzahl von 2 Stück an den Rahmen und die Seite wie unten gezeigt befestigt werden.

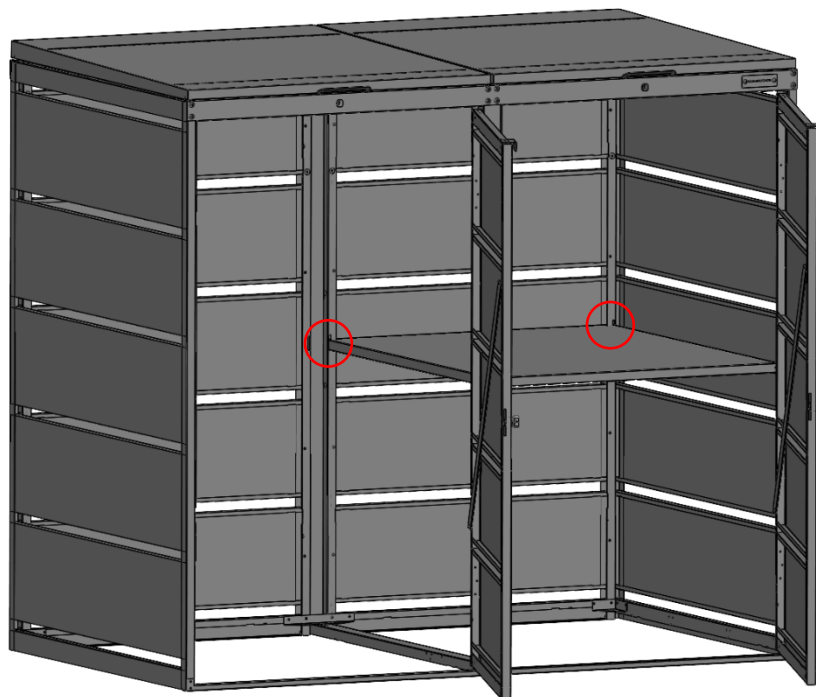

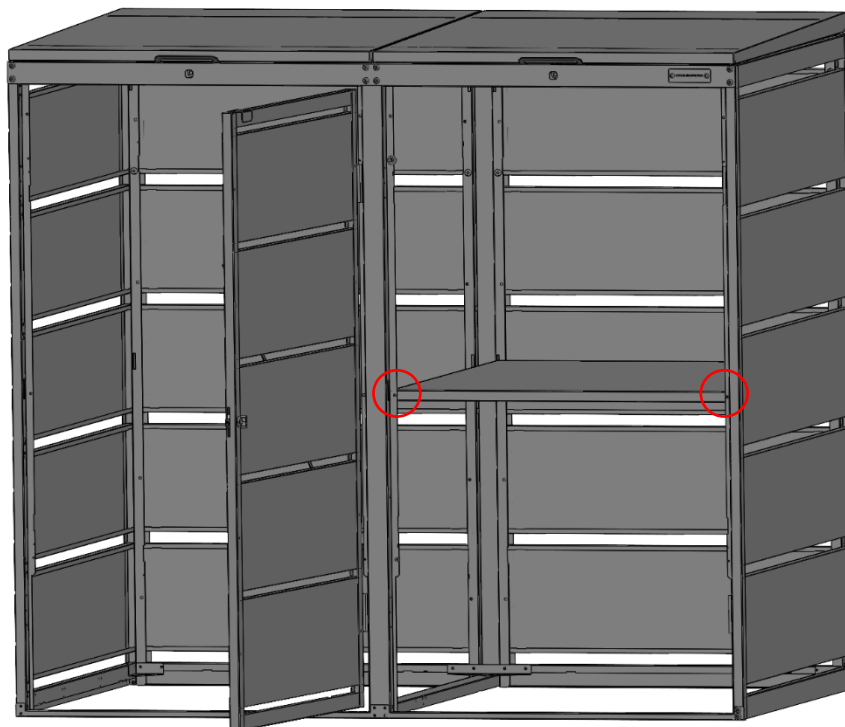

Garantie


Garantie



Die Garantiebedingungen für dieses Produkt werden von Ihrem Vertreter im Land, in dem es verkauft wird, festgelegt. Einzelheiten zu diesen Bedingungen können beim Verkäufer, bei dem das Produkt erworben wurde, eingeholt werden.


Die Garantiebedingungen für dieses Produkt sind wie von Ihrem Vertreter im Land, in dem es verkauft wird, definiert. Einzelheiten zu diesen Bedingungen können eingeholt werden.

Im Lieferumfang enthaltene Elemente

Im Lieferumfang enthaltene Elemente

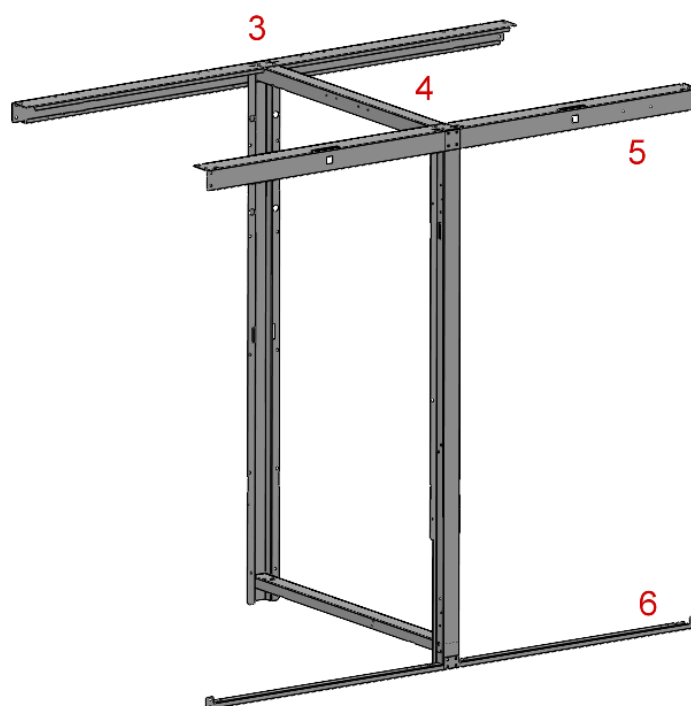

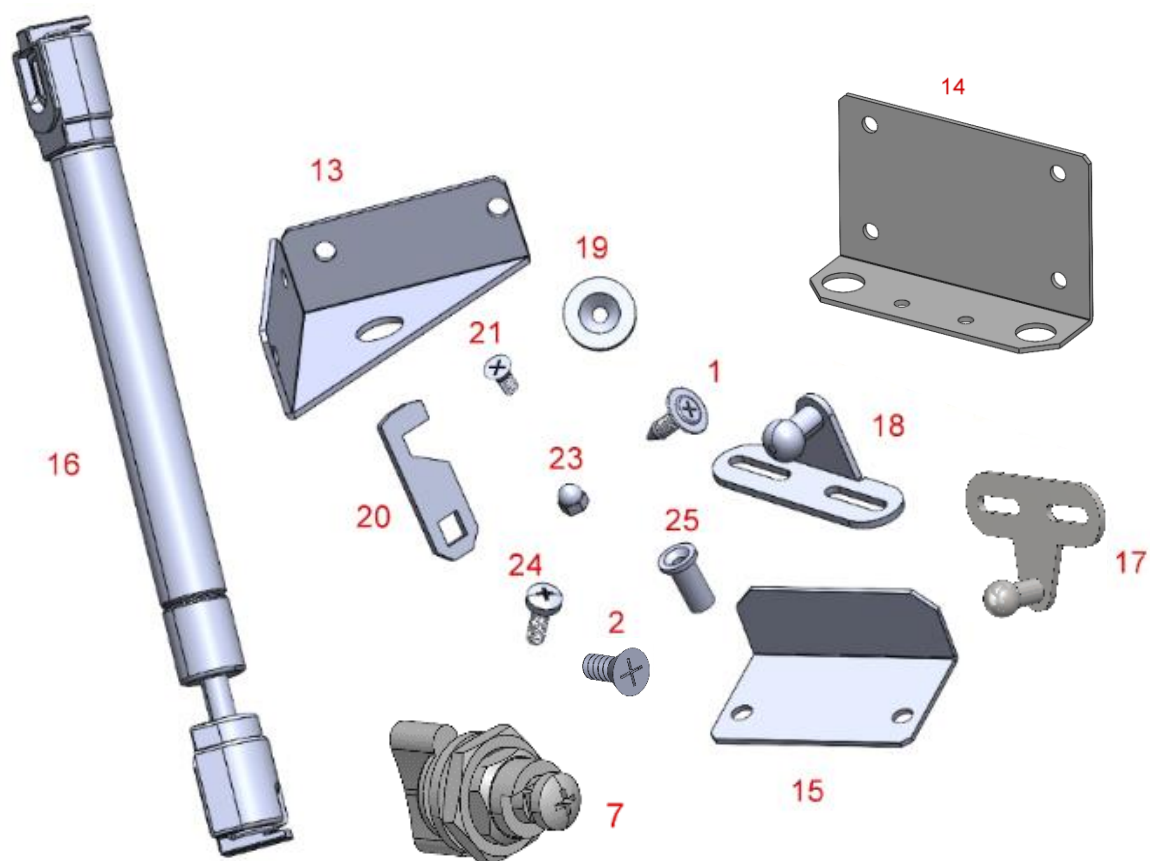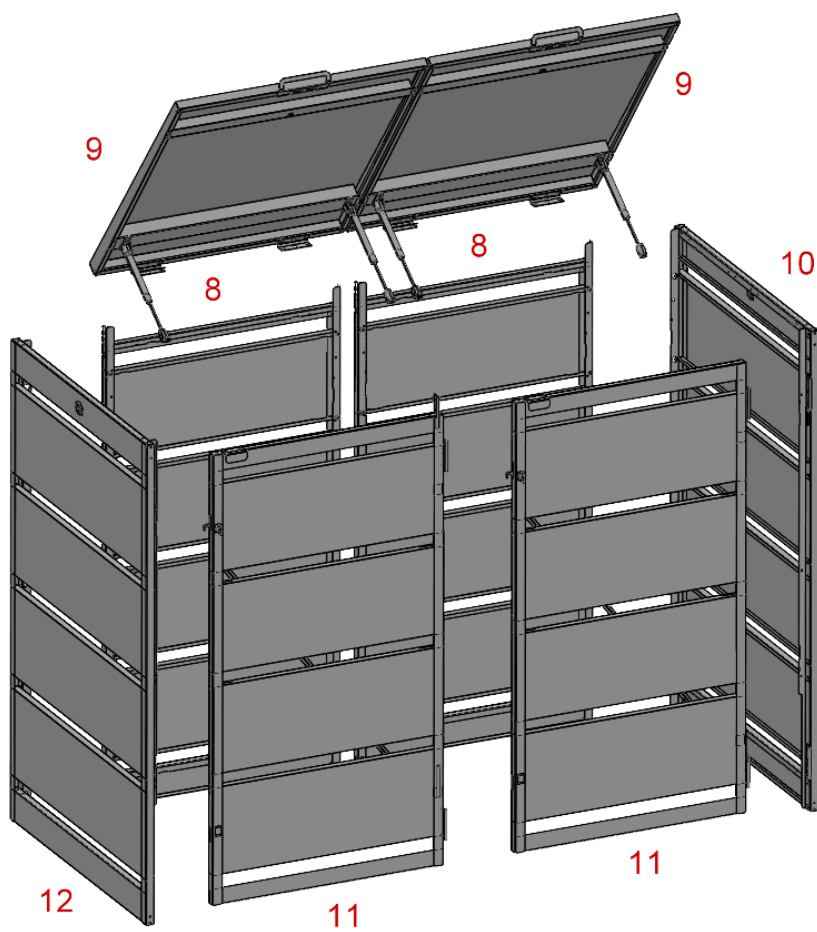

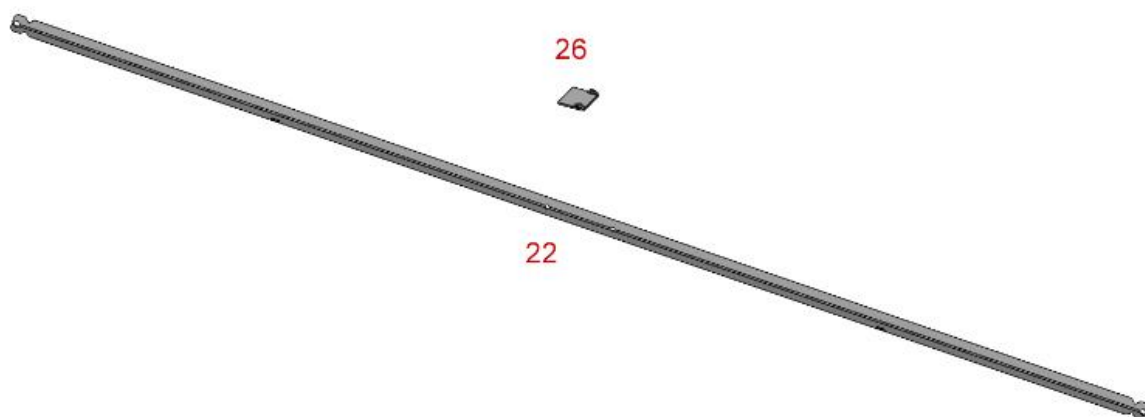

Elementnummer Elementnummer	Elementname Elementname
1	Schwarze Blechschraube $\phi 4.2$ Zinkbeschichtete schwarze Schrauben $\phi 4.2$
2	Verzinkte weiße Schraube 3,5x13 Verzinkte weiße Schraube 3,5x13
3	Hinteres Oberprofil Hinteres Oberprofil
4	Verbindungsrahmen Verbindungsrahmen
5	Vorderes Profil oberes Vorderes Oberprofil
6	Vorderes Unterprofil Vorderes Unterprofil
7	Nockenverschluss Nockenverschluss
8	Rückseite Rückseite
9	Klappe Klappe
10	Rechte Seite Rechte Seite
11	Tür Tür
12	Linke Seite Linke Seite
13	Winkelverbinder Winkelverbinder
14	Rahmenverbinder Rahmenverbinder
15	Griff Griff
16	Gasdruckfeder Pneumatische Aktuatoren
17	Frontmontage des Aktuators (Rahmen und Seiten) Frontmontage des Aktuators (Rahmen und Seiten)
18	Winkelmontage des Aktuators (Klappen) Winkelmontage des Aktuators (Klappen)

19	Magnet Magnet
20	Schlosszunge Nockenleiste
21	Senkschraube M3 Senkschraube M3
22	Türverriegelung Türhalterung
23	M3 Kappenmutter M3 Kappenmutter
24	Schraube M4 Schraube M5
25	Rivnut M4 Rivnut M4
26	Endkappe Endkappe
27	Türkette Türkette
28	Klappenketten Klappenketten